


P-145BT, P-143BT Guia rápido de operação

Mantenha o botão [GRAND PIANO/FUNCTION] pressionado, pressione uma das teclas realçadas para definir um parâmetro.

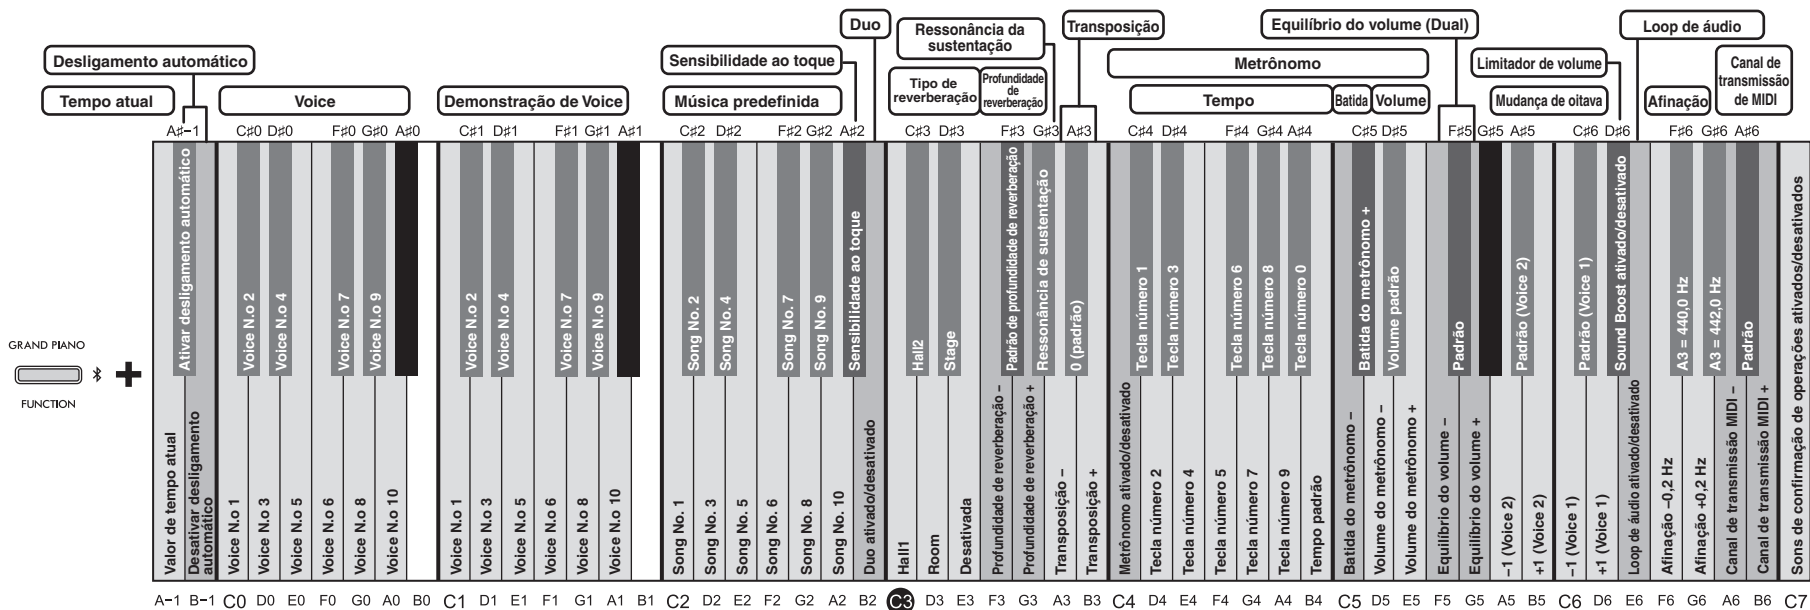

Lista de Voices

| Número | P-145BT | P-143BT |
|--------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | GRAND PIANO 1 (Piano de cauda 1) | GRAND PIANO 1 (Piano de cauda 1) |
| 2 | GRAND PIANO 2 (Piano de cauda 2) | GRAND PIANO 2 (Piano de cauda 2) |
| 3 | E. PIANO 1 (Piano elétrico 1) | E. PIANO 1 (Piano elétrico 1) |
| 4 | E. PIANO 2 (Piano elétrico 2) | E. PIANO 2 (Piano elétrico 2) |
| 5 | PIPE ORGAN 1 (Órgão de tubos 1) | PIPE ORGAN 1 (Órgão de tubos 1) |
| 6 | PIPE ORGAN 2 (Órgão de tubos 2) | PIPE ORGAN 2 (Órgão de tubos 2) |
| 7 | HARPSICHORD (Espineta) | HARPSICHORD 1 (Espineta 1) |
| 8 | ACCORDION (Acordeão) | HARPSICHORD 2 (Espineta 2) |
| 9 | DI ZI (Di zi) | VIBRAPHONE (Vibrafone) |
| 10 | STRINGS (Cordas) | STRINGS (Cordas) |

Lista de músicas predefinidas

| Número | Título | Compositor |
|--------|--------------------------------|------------------|
| 1 | Menuett G dur BWV Anh.114 | J. S. Bach |
| 2 | Turkish March | W. A. Mozart |
| 3 | Für Elise | L. v. Beethoven |
| 4 | Valse op.64-1 "Petit chien" | F. F. Chopin |
| 5 | Träumerei | R. Schumann |
| 6 | Dolly's Dreaming and Awakening | T. Oesten |
| 7 | Arabesque | J. F. Burgmüller |
| 8 | Humoresque | A. Dvořák |
| 9 | The Entertainer | S. Joplin |
| 10 | La Fille aux Cheveux de Lin | C. A. Debussy |

Emparelhamento Bluetooth (áudio)

Inicie o emparelhamento:

GRAND PIANO

FUNCTION

Mantenha pressionado por mais de 3 segundos